


# ギガ・セレクション

## 安全柵 パネル/ポスト組立説明書

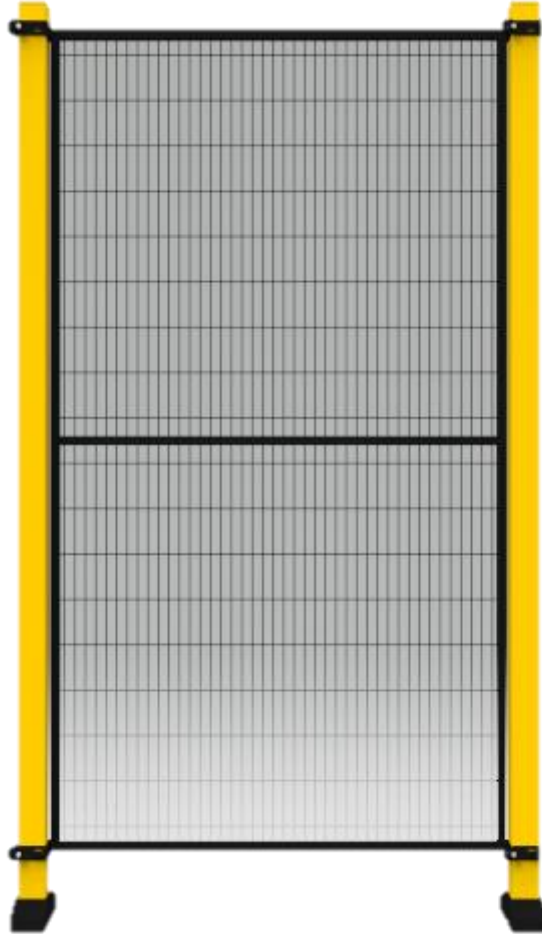

注意：本製品を組み立てる時は、必ず2名以上で行ってください。

本説明はパネル（GSAA200/300/500/1000）1枚、  
ポスト（GSAH2000）2本の組立を例としてご説明いたします。

## 部品明細

<p>① ポストにパネルを固定するための部品</p>  <p>上/下固定金具 上下、左右 計4個 ※上用にはUP、 下用にはDOWNの刻印あり</p> <p>六角ボルト M8×16 合計4個</p>	<p>②ポスト用防塵カバー</p>  <p>60×60 左上用×1個 右上用×1個</p> <p>68×180 左脚用×1個 右脚用×1個</p>
<p>③ポストを床面に固定するための部品</p>  <p>アンカーボルト(M10×100) ポスト左右各×2個 合計4個</p>	<p>④パネル用防塵カバー</p>  <p>防塵カバー(20×17) パネルの上下左右 合計4個</p>


## 組立手順

- ① 設置する場所を確定してから、アンカーボルトの位置を決める
- ② ①で位置決めした箇所にアンカーボルトの下穴Φ10mm  
深さ70mm以上をあける  
(ポスト1本あたり2箇所の下穴を開けます)

③部品明細③のアンカーボルトを穴に固定してから、ナットを外して、ポスト脚部の穴にアンカーボルトを通して、ナットで固定する

④ポストに下固定用金具を取り付ける（※部品明細①の部品を使用する）

ポストの床面より 150 mmの位置に  
下固定金具（DOWN の刻印あり）を  
左右同様に取り付ける

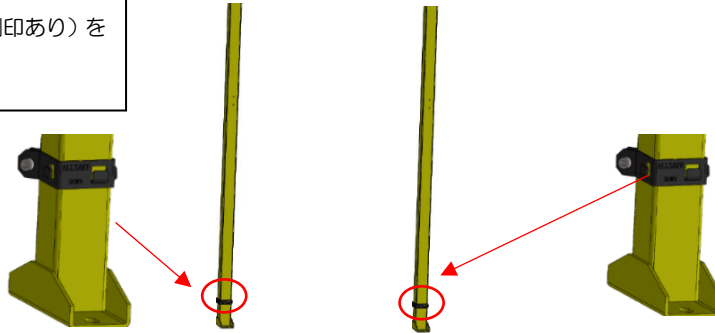

⑤パネルを下固定金具に取り付ける（※部品明細①の部品を使用）


ポストを抑えながら、下固定金具の  
フックにパネル両端下部のフレーム  
の穴を引っ掛けて組み付ける

注意：ワイヤ溶接面が外向き

下固定金具



フック

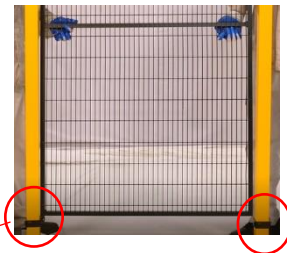

この時点では下部のみ固定されているのでパネルから手を離さないでください

## ⑥ パネルを上固定金具に取り付ける (※部品明細①の部品を使用)

パネルとポストを抑えたまま、上固定金具をポストに取り付ける



上固定金具のフックを確実にパネルのフレームに挿入したか確認してから、上固定金具のボルトを締める



パネルが固定されましたので手を離して大丈夫です

## ⑦ パネルとポストの防塵カバーを付ける (※部品リスト②④中の部品を使用)


パネル用の防塵カバーを上下左右に取り付ける。



ポスト用防塵カバーをポストの頂上部に取り付ける



脚用防塵カバーを取り付ける

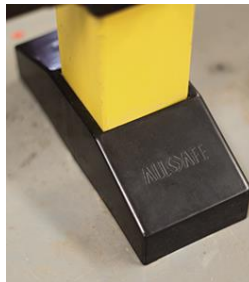

以上